

راهنمای قفل استخری 1020

مقدمه

قفلی که در اختیار شماست از محصولات شرکت روستیک بوده و جهت استفاده در اماکن ورزشی طراحی گردیده است لیکن در تمام مدل های شلف و کمد در اماکن اداری ، تجاری ، آموزشی و منازل کاربرد دارد. قفل باشگاهی 1020 با توجه به طراحی بدنه قابل نصب بر روی انواع کمد ، کابینت و کشو بوده و با حفظ امنیت درب مورد استفاده از اموال ، اسناد و وسایل شخصی محافظت به عمل می آورد.

مشخصات قفل 1020

جعبه قفل 1020 شامل

1. کارتخوان با بدنه از جنس ABS ضد آب در دو رنگ سیلور مشکی و طلایی مشکی
2. مقابلی زبانه فلزی ضد سرقت
3. سوکت اتصال
4. قفل
5. میچ بند سیلیکونی آنتی باکتریال با عمر مفید بالا

ابعاد قفل 1020



عملکرد قفل 1020

قفلی که در اختیار دارید با استفاده از ولتاژ کاری 4.5 ولت که از طریق 3 عدد باتری تامین می شود و از طریق شناسایی کارت، تگ و یا مچ بند که روی قفل معرفی گردیده است اقدام به بازگشایی نموده و سپس به صورت اتوماتیک مجدداً قفل میگردد.

امکان معرفی و ثبت کاربر تا حداکثر 80 عدد در این مدل قفل امکان پذیر می باشد.

پورت تغذیه اضطراری برای مواقع مورد نیاز تعبیه گردیده که توسط کاور رویی کارتخوان مخفی شده است.

فرکانس عملکرد قفل EM125 Khz بوده و قابلیت شناسایی تمامی مدل های کارت و تگ با این فرکانس را داراست.

- در صورت استفاده از مجموعه چند قفل در یک رختکن یا توشه نگه دار میتوان با استفاده از کارت مدیر، یک یا چند کارت به عنوان کارت مادر معرفی که در صورت مفقودی یا اسیب به کارت کاربران از طریق کارت مادر اقدام به قفل گشایی نمود زیرا استفاده از کارت مدیر در چنین شرایطی موجب حذف کاربر از حافظه قفل میگردد.

لازم به ذکر است در صورت هرگونه اتفاق غیر معمول و عدم امکان قفل گشایی از طریق کارت، تکنسین مجرب میتواند از طریق مکانیسم فیزیکی اقدام به باز کردن قفل و رفع مشکل نماید.

معرفی کردن کاربر

جهت معرفی کاربر میبایست به ترتیب ذیل عمل نمود:

1. ابتدا کارت مدیر به کارتخوان رویت داده شود.
2. LED دستگاه به حالت چشمک زن و در انتظار شناسایی کارت، تگ و مچ بند خواهد بود.
3. پس از معرفی کاربر های مورد نظر تا خاموش شدن LED صبر کنید.

حذف کردن کاربر


جهت حذف کاربر و معرفی کاربر دیگر در صورت مفقودی کارت، تگ یا مچ بند به شرح ذیل اقدام فرمایید:

1. ابتدا کارت مدیر را به کارتخوان رویت دهید، قفل باز شده و LED به حالت چشمک زن در می آید.
2. با استفاده از ابزار مناسب کلید RESET تعبیه شده در بالای قاب باتری را فشار داده تا قفل به حالت پیش فرض بازگردد.
3. سپس با استفاده از کارت مدیر طبق روش ذکر شده در قسمت معرفی کاربر اقدام گردد.


راهنمای نصب و اجرا

1. جهت نصب قفل 1020 ابتدا با توجه به نحوه قرار گیری درب و دیواره داخلی فاصله قفل و مقابلی را محاسبه و علامت گذاری نمایید.
2. با استفاده از گردبر مسیر عبور سوکت ارتباطی دو قسمت داخلی و بیرونی قفل را محیا کنید.
3. با استفاده از پیچ های تعبیه شده در جعبه قفل اقدام به اتصال قفل، مقابلی و کارتخوان در محل مناسب نمایید.


- بدیهیست جهت نصب هرگونه کالای الکترونیکی و هوشمند استفاده از تکنسین مجرب همواره توصیه میگردد.

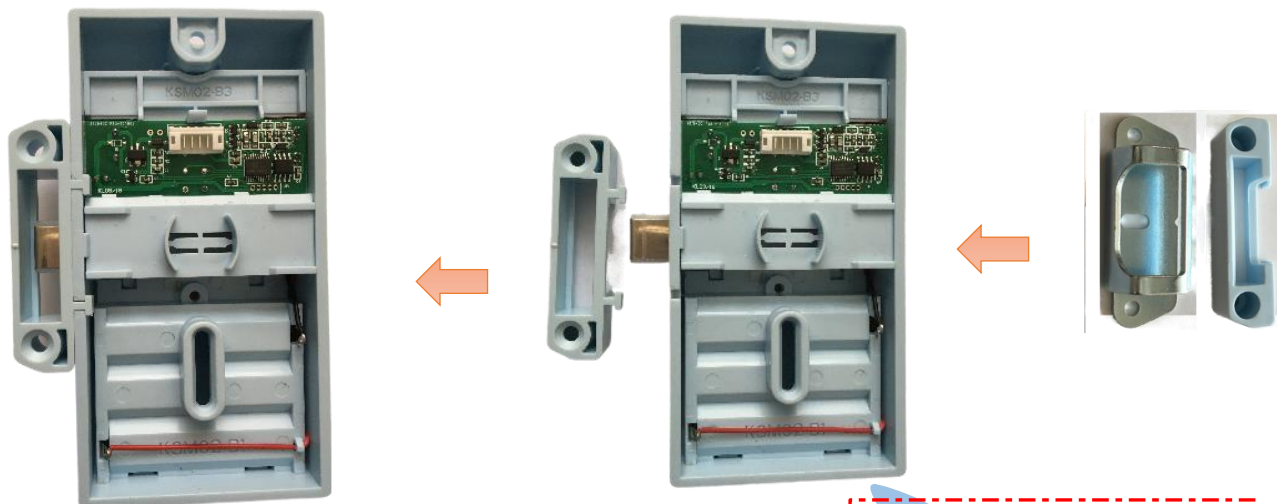

1. نحوه اتصال مقابلی ضد
کارت و فلزی قفل

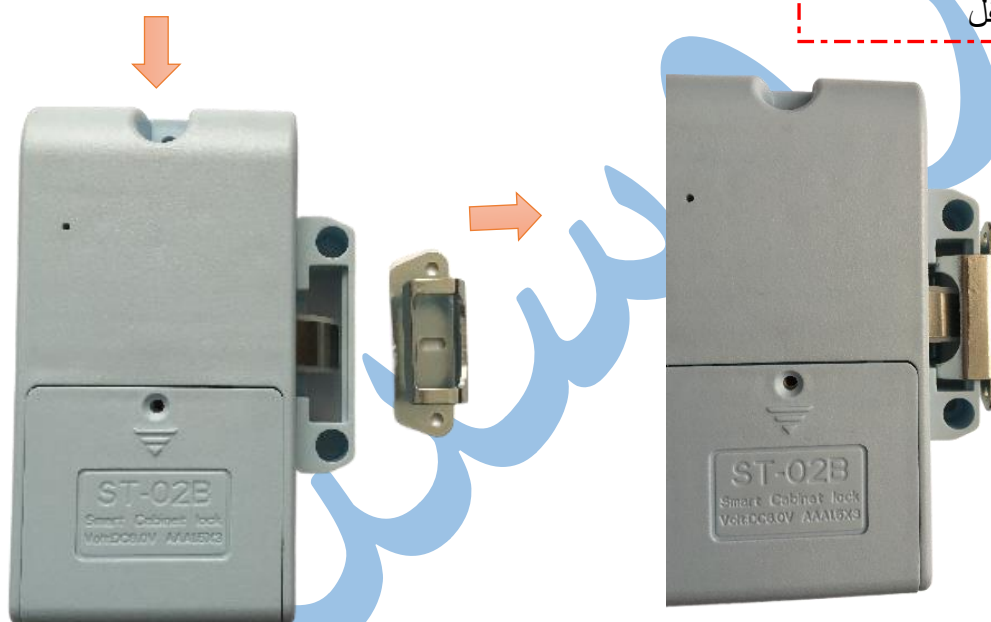

2. جانمایی محل گرد بر کردن متناسب با نوع درب
(درب توکار یا روکار) و اتصال سوکت رابط

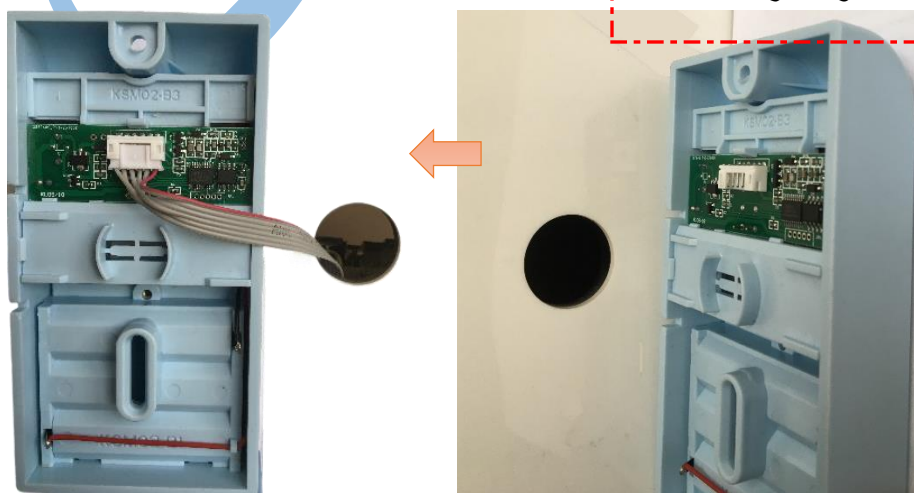




5. اتصال کاور کارتخوان
و اتمام نصب



4. جدا کردن کاور روی
کارتخوان از نگهدارنده
پایین پشت کارتخوان و
اتصال به درب

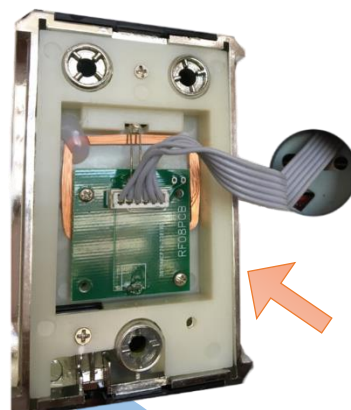

3. اتصال سوکت
به کارتخوان

روستیک